取扱説明書・保証書(裏表紙)

REGZA

液晶モニター

形名　RM-27N4SR

◆ご登録をお願いします◆ お客様登録サイト<レグザ メンバーズ> <LINE 公式アカウント>

<レグザメンバーズ>

「レグザ メンバーズ」は、映像商品のお客様登録サイトです。
ご登録いただくと、さまざまなサービスやサポートが受けられます。
※Web限定のサービスです。

https://store.regza.com/members/

<LINE 公式アカウント>

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認は、LINEでもお問い合わせいただけます。

：：必ず最初に「安全上のご注意」4ページをご覧ください。

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めの製品を安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

● 本書は本機の設置・接続と基本的な操作について説明しています。



レグザ取扱説明書ダウンロードページ

https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=100206&sid=1
※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

最初に確認してください

付属品を確認する

● 本機には以下の付属品があります。お確かめください。

名称	数
モニター本体 	1台
モニタースタンド  モニターベース 	各1個
電源コード 	1本
HDMI ケーブル 	1本
取扱説明書(本書)	1冊

※ この取扱説明書に示されている画像、イラスト、図面は参考であり、実際の製品は外観が異なる場合があります。
※ 製品のデザインと仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえ

各部のなまえ 8

設置と接続

組み立て 9
画面位置と角度の調整 11
PC・映像機器等との接続 13

使う

本体ボタンの操作 14

使用上のお願いとご注意

取り扱いについて 17
電源プラグをコンセントから抜く際のご注意 17
免責事項について 17

お手入れについて

お手入れの際のご注意 18
キャビネットと画面のお手入れ 18

VCCI規格について 19
国際エネルギースタープログラムについて 19
モニターを快適にご使用いただくために 19
商標など 19
仕様 20
保証とアフターサービス 21

この取扱説明書内のマークの見かた

関連する内容が記載されているページの番号を示しています。

お知らせ

- 本書のイラストや画面表示はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

製品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■ 表示の説明

表　示	表　示　の　意　味
⚠ 警告	“取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷*1を負うことが想定されること”を示します。
⚠ 注意	“取扱いを誤った場合、人が軽傷*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで、後遺症があるもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています（次は図記号の例です）


禁止（してはいけないこと）を示します。


指示する行為の強制（必ずすること）を示します。


注意を示します。

⚠ 警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、焦げ臭いにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く


プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認し、レグザお客様ご相談センターにご連絡ください。

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントから抜く


プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。レグザお客様ご相談センターにご連絡ください。

■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く


プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。
レグザお客様ご相談センターにご連絡ください。

■ 電源コードや電源プラグが発熱したり、傷んだりしたときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く


プラグを抜け

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。コードが傷んだら、レグザお客様ご相談センターにご連絡ください。

設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する



指　示

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない



風呂、シャワー室での使用禁止

火災・感電の原因となります。

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所や振動のある場所に置かない



禁　止

本機が落ちて、けがの原因となります。

■ 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む



指　示

交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。

■ 電源コードのコネクターは、本機のAC INPUT端子に確実に差し込む



指　示

差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
本機を移動したりしたときは、差込部分のゆるみがないかご確認ください。

■ 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない



上載せ禁止

金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。

■ アース接続について以下を守る



指　示

アース接続は必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に接続してください。
また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理は、レグザお客様ご相談センターにご連絡ください。

■ 電源コード・電源プラグは、



禁　止

- **傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近づけるなど）しない**
- **引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない**
- **無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない**

火災・感電の原因となります。

■ 異物を入れない



異物挿入禁止

金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。

■ 雷が鳴りだしたら、本機・電源コードおよび本機に接続した機器やケーブル・コードに触れない



禁　止

感電の原因となります。

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように注意する



指　示

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

■ 電源コードは、本機の付属品を使用する



指　示

付属品以外の電源コードを使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

■ 本機に付属されている電源コードを他の機器に使用しない



禁　止

他の機器に使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

■ 可燃性ガスのスプレーなどを使用しない



清掃用などの可燃性ガスを本機に使用すると、静電気などの影響により、火災の原因となることがあります。

お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、プラグやプラグの差込口にゴミやホコリが付着している場合は、きれいに掃除する



電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。

⚠注意

設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない



直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと火災の原因となることがあります。
また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。

■ 湿気・油煙・ホコリの多い場所に置かない



加湿器・調理台のそばや、ホコリの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

■ 通風孔をふさがない



通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- 押し入れや本箱など風通しの悪いところに押し込まないでください。
- 壁に押しつけないでください。

■ 移動させる場合は、電源コード・外部との接続コードをはずす



電源コードを抜かずに運ぶと、電源コードが傷つき火災・感電の原因になることや、接続線などをはずさずに運ぶと、ひっかかるなどして、けがの原因となることがあります。

使用するとき

■ ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

■ 本機の近くに時計などの磁気の影響を受けやすいものを置かない



正常に動作しなくなることがあります。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない



タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない



電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・感電の原因となることがあります。
電源プラグを持って抜いてください。

■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。

■ **本機にぶら下がったり、上に乗ったりしない**


禁　止

落ちたり、倒れたり、壊れたりしてけがの原因となることがあります。
特にお子様にはご注意ください。

■ **旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜く**


プラグを抜け

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。
本体の電源ボタンを押しても、本機への通電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プラグをコンセントから抜いてください。

■ **本機の画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない**


禁　止

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。
もしも、ガラスが割れて液晶（液体）がもれたときは、液晶に触れないでください
もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。
衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。

■ **本機の周囲に薬品、芳香剤、消臭剤、化粧品、洗剤などを置かない**


禁　止

薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中には、プラスチックに付着すると劣化やひび割れを生じさせるものがあります（詳しくは、以降の「お知らせ」をご覧ください）。
本機のキャビネットやスタンド部分が破損すると、感電の原因となったり、本機が転倒してけがの原因となったりすることがあります。
薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが本機に付着したときは、すぐにきれいにふき取ってください。

お知らせ

- 本機のキャビネット、スタンドなどにはプラスチックが多く使われています。薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などの中にはプラスチックに付着したままにしておくと、プラスチックの劣化・ひび割れ（ケミカルストレスクラック）の原因となるものもあります。
「ケミカルストレスクラック」とは、製品荷重などの応力が加わっているプラスチック部分に、薬品・芳香剤・消臭剤・化粧品・洗剤などが付着すると、付着物がプラスチック内部に浸透して応力との相互作用でひび割れや破損が発生する現象です。
こぼれたこれらの液体などが、製品底面のプラスチック部分と設置台のすき間に浸み込んだ場合でも、放置すると発生することがあります。

■ **画面角度を調整する際は、指の挟み込みに注意する**


指　示

スタンド可動部に指を挟むおそれがあります。調整の仕方は以降の「画面位置と角度の調整」11ページをご覧ください。


お手入れについて

■ **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**


プラグを抜け

感電の原因となることがあります。

各部のなまえ

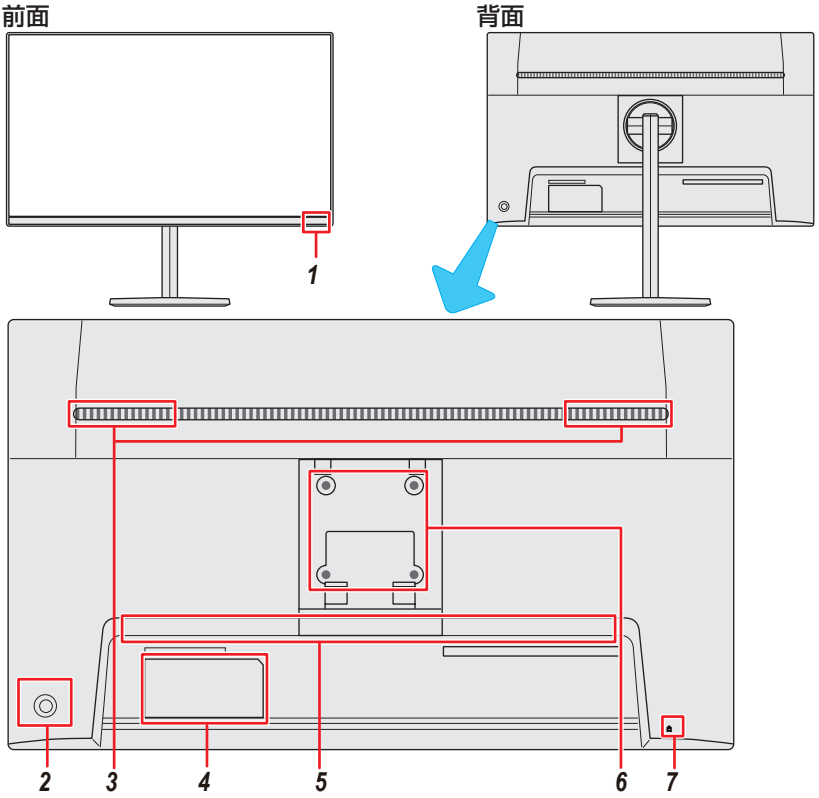

1. 電源LED

本機の状態を表します。
- 点灯：電源入状態
- 点滅：入力無信号状態
- 消灯：電源切状態

・電源LEDの状態は、電源ランプ設定によって上記と異なる状態に変更することが可能です。
詳しくは16を参照してください。

2. 本体ボタン

本機を操作します。詳しくは14を参照してください。

3. スピーカー

4. 形名表示・製造番号表示


5. 入出力端子・電源端子

端子の接続については13を参照してください。

6. 取付金具用ネジ穴

VESA75（75mm×75mm）規格に対応した壁掛け金具、モニターアームを取り付ける場合に使用します。下記の寸法仕様に従って、延長スペーサーを別途購入し、壁掛け取り付けを行ってください。

ねじ径 M4

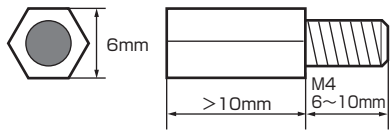

7. セキュリティロックスロット

市販のKensington（ケンジントン）社製セキュリティワイヤーを取り付けられます。


設置と接続

組み立て

- 画面を強く握らないでください。
- 画面保護のため、モニター本体を柔らかい布などの上に置いて組み立てをおこなってください。

1 包装箱からモニター本体とモニタースタンドおよびモニターベースを取り出し、モニタースタンドをモニターベースに取り付ける


スタンドベース裏側のネジを回して固定します

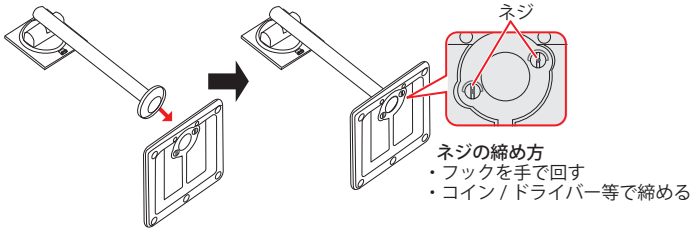

2 モニター本体背面の溝にモニタースタンドを合わせて、カチッと音がするまでモニタースタンドを押し込みます


- モニタースタンドの突起がモニター本体の穴にかかったことを確認してください。

スタンドベースの2つのツメをモニター本体背面の溝に合わせて押し込みます

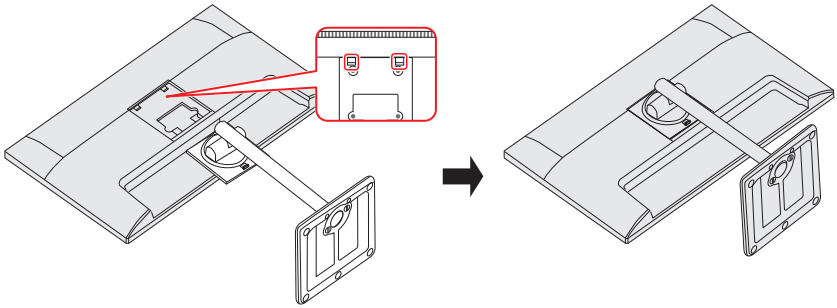


3 **完成したモニターを平らな場所に設置します**

● 本体周囲は最低これ以上の間隔を空けてください。

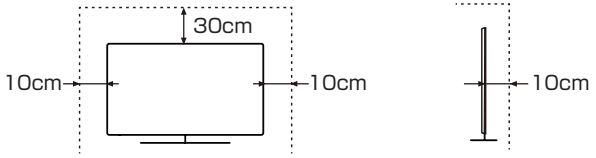

■ スタンドを使用しない場合

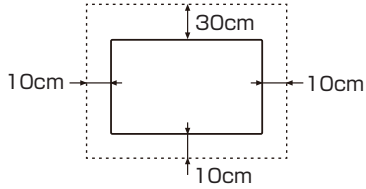


ご注意

● モニター画面(液晶パネル)全体に貼りつけられているフィルムは保護フィルムではありませんので絶対に剥がさないでください。

画面位置と角度の調整


高さの調整


● モニターの高さを調整できます。

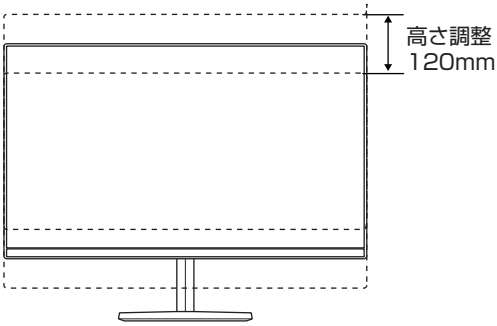

画面角度の調整

● モニターを真正面から見て、好みの角度に調整してください。
画面の角度を変えるときは、画面フレームの上下または左右の中央を両手で挟むように持ち、調整してください。その際、画面に手を触れないよう気をつけてください。

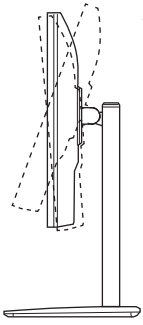

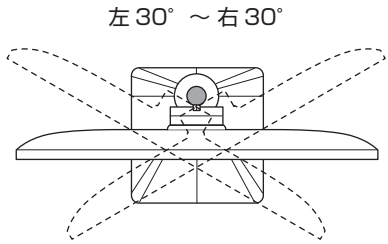


ご注意


● 画面を傷つけないように、角度を調整するときは画面に触れたり、圧迫しないでください。
● 角度を調整するときは可動部に指を挟まないようにご注意ください。

画面の回転


● モニターを回転させて、画面の向きを変える事ができます。

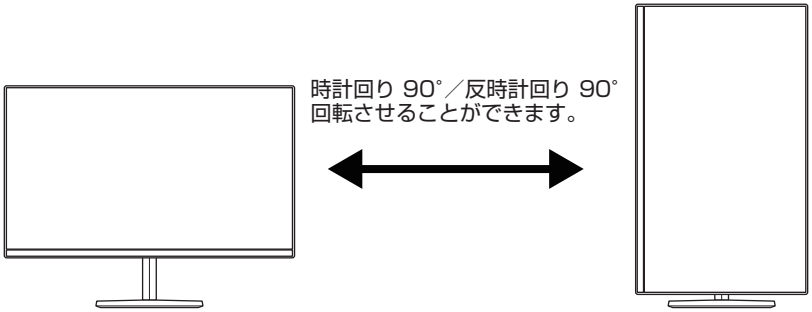

1 **モニターの高さを一番高い位置までスライドします。**

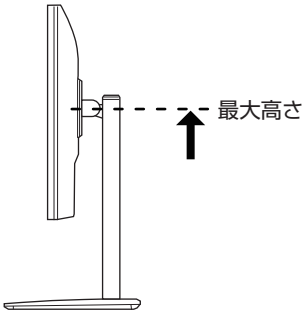

2 **モニターの角度を上向きの最大位置まで傾けます。**

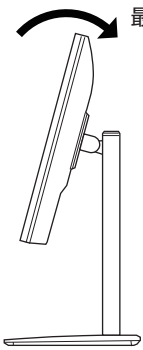

3 **モニターの両端を持ち、画面を90˚ 回転させます。**

ご注意

● モニターを回転させるときは、
- ・画面を押さないようにしてください。
- ・モニターが周囲の物と接触しないように注意してください。
- ・接続ケーブルはすべて取り外した状態で行ってください。

PC・映像機器等との接続

1 **モニターおよびPCの電源がオフであることを確認します**
2 **映像・音声ケーブルを接続します**
PCと各種映像・音声ケーブルで接続します
3 **モニターの電源コードをモニター本体下部の電源コネクタに接続します**


- 電源コードは本機の付属品を使用してください。
- コンセントの根元まで確実に差し込んでください。
- 付属のケーブルについては、「同梱物を確認する」2をご覧ください。

ご注意


アースについては以下を守ってください。

- **必ずアースをつないでから、電源プラグをコンセントにつなぐ**
- **電源プラグを抜いてから、アースを外す**

守らないと、発火・感電の原因となります。

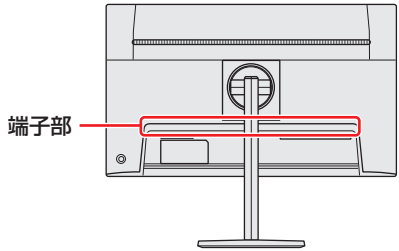

■ 端子部拡大図

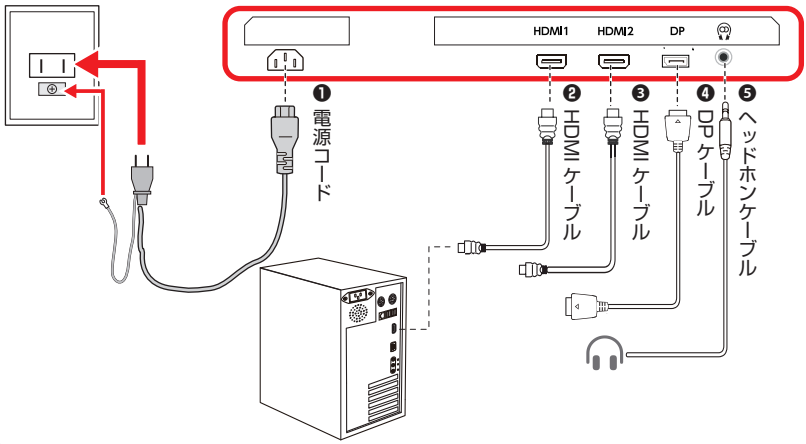


■ 端子概要


ラベル	端子名	説明
❶	電源コネクタ	付属の電源コードを接続してください。
❷ ❸	HDMI入力	PC・映像機器のHDMI出力端子と接続します。
❹	DP入力	PC・映像機器のDisplay Port（DP）出力端子と接続します。
❺	ヘッドホン出力	ヘッドホンのステレオミニプラグ（3極）を接続します。


本体ボタンの操作

● ボタンは本体背面から向かって左下にあります。

・本体背面

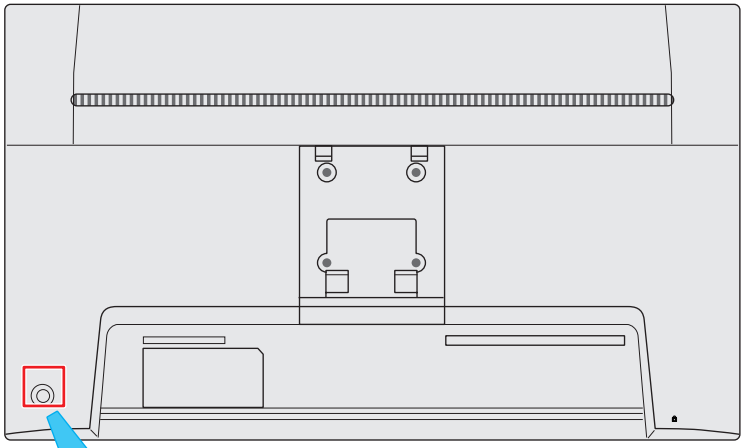

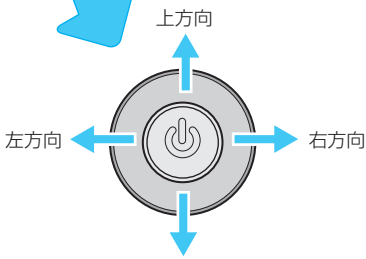

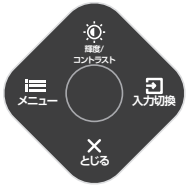

クイックメニュー

電源

中央部を押すと電源が入ります。
中央部を長押し(3秒以上)すると電源が切れます。

クイックメニュー表示

・**表示**
中央部を押す、または左右上下に動かすとクイックメニューが表示されます。
クイックメニューの上と右に、メニューのショートカット1／2で機能を設定できます。

・**決定**
クイックメニュー表示中に上下左右に動かすと、クイックメニューの項目が選択されます。

ご注意

● 入力信号が無い状態では以下メニューのみ表示されます。
入力 ― 入力切換、自動入力切換
システム ― シャットダウン、初期化、システム情報

メニューの表示

クイックメニューが表示された状態で、左にあるメニューを選択するとメニューが表示されます。
メニュー表示中に上下左右に動かす、または中央部を押すことで、項目の選択や決定ができます。
設定できる項目は以下の通りです。
● 操作ができない項目はグレー表示されます。

画質

- **画質モード**
  お好みの画質モードを設定します。
  標準／ゲーム／映画／スポーツ／リーディング
- **輝度**
  画面の輝度を調節します。
  0 ～ 100
- **ダイナミックバックライト**
  有効時に明るさを自動調整します。
  オフ／オン
- **コントラスト**
  画面のコントラストを調節します。
  0 ～ 100
- **色の濃さ**
  画面の色の濃さを調節します。
  0 ～ 100
- **色調**
  色調を設定します。
  0 ～ 100
- **シャープネス**
  画面のシャープネスを調節します。
  0 ～ 20
- **色温度**
  色温度の好みを設定します。
  クール／標準／ウォーム／カスタム
- **ガンマ**
  画像のガンマを調整します。
  2.0／2.2／2.4／2.6
- **色空間**
  入力信号を色域に合わせます。
  ネイティブ／ sRGB ／ BT.709 ／ DCI-P3
- **ダイナミックコントラスト**
  ダイナミックコントラストの動作を設定します。
  オフ／オン
- **画質モード初期化**
  画質モードの設定を初期化します。
  画質モード初期化手続きの確認画面で「はい」または「いいえ」を選択します。

プロ機能

- **Adaptive Sync**
  有効時に表示をスムーズにします。
  オフ／オン
- **応答時間**
  応答時間を設定します。
  通常／速／高速
- **リフレッシュレート表示**
  リフレッシュレートを画面上に表示します。
  オフ／オン

入力

- **入力切換**
  信号入力を選択します。
  HDMI1／HDMI2／DP
- **自動入力切換**
  利用可能な入力に自動的に切り換えるか設定します。
  オフ／オン
- **アスペクト比**
  表示アスペクト比を設定します。
  オート／ 16：9 ／ 4：3
- **輝度ダイナミックレンジ**
  輝度ダイナミックレンジを設定します。
  オート／フル／リミテッド

メニュー

- **言語**
  表示メニュー言語を設定します。
  簡体中文／ English ／繁體中文／日本語／한국어／Русский／ Deutsch ／ Français ／ Español ／ Italiano ／ Português ／ Türkçe ／ Polski ／Українська ／ Magyar ／ Svenska
- **ショートカットキー 1**
  クイックメニュー機能を選択します。
  輝度/コントラスト／入力切換／シャットダウン／音量
- **ショートカットキー 2**
  クイックメニュー機能を選択します。
  輝度/コントラスト／入力切換／シャットダウン／音量
- **メニューポジション**
  - **水平位置**
    OSDメニューの水平位置を調節します。
    0～ 100
  - **垂直位置**
    OSDメニューの垂直位置を調節します。
    0～ 100
- **表示時間**
  OSDメニューの表示時間を調節します。
  5／ 10 ／ 20 ／ 40 ／ 60
- **透明度**
  OSDメニューの透明度を調節します。
  0～ 10

システム

- **音量**
  スピーカー /ヘッドホンの音量を調整します。
  0～ 100
- **電源ランプ**
  動作時と待機時の電源ランプを設定します。
  - **動作時**：オン／オフ
  - **待機時**：オン／オフ
- **シャットダウン**
  シャットダウン処理を行います。
  「電源をオフにしてもよろしいですか？」の画面で「はい」または「いいえ」を選択します。
- **初期化**
  すべての設定を初期化します。
  「すべての設定を初期化します。初期化してよろしいですか？」の画面で「はい」または「いいえ」を選択します。
- **システム情報**
  システム情報を表示します。

使用上のお願いとご注意

取り扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動を与えないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。
- 畳の上に置かないでください。金属部が直接畳に触れていると、さびが出たり、畳表に穴があいたりする可能性があります。
- 本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオテープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 外部入力(HDMI入力1、2およびDP入力)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感があることがあります。
  - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
  - 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴する場合
- 電源起動時にパネルの調整を行うため、映像が表示されるまでに時間がかかります。
- 本機はクラスB情報技術装置です。本機は家庭環境での使用に適していますが、ラジオやテレビ受信機に近接して使用すると、受信障害を起こすことがあります。

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の手順で行ってください。

❶ 本体の電源ボタンを押して電源を待機にする

❷ 電源プラグをコンセントから抜く

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は関与いたしません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社に故意または重過失ある場合を除き当社は責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は関与いたしません。
- 他の接続機器との組み合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害に関して、当社に故意または重過失ある場合を除き当社は責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶されたデータなどが変化・消失することがあります。

お手入れについて

⚠注意

■ **お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く**
感電の原因となることがあります。

お手入れの際のご注意

ベンジン・アルコールなどは使わない

- ベンジン・アルコールなどの揮発性のもののほか、アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどの溶剤は使わないでください。キャビネットや画面（液晶パネル）が溶けたり、破損したりするおそれがあります。
- クレンザーなど、研磨剤が含まれた洗剤は使わないでください。表面が傷つきます。

化学ぞうきんやウェットタイプのクリーニングクロス/クリーニングペーパーなどは使わない

- 含まれている成分によっては、キャビネットや画面の表面が溶けたり、破損したりするおそれがあります。

水やスプレータイプの洗剤などを直接かけない

- 洗剤などの液体が本機の内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因になります。

ぬれた手でお手入れをしない

- ぬらした布などを絞ってお手入れをするときは、手についた水滴をよくふき取ってください。水滴が本機の内部に垂れたり、しみこんだりすると、故障の原因になります。

画面のお手入れは特にやさしく

- 画面の表面は樹脂でできています。固い布や紙でふいたり、強くこすったりすると表面が傷つき、映像の品位が低下します。やさしくふくようにしてください。
- 画面の内面はガラスでできています。たたいたり、押したりして力を加えると、画面が割れて本機が見られなくなってしまいます。やさしく取り扱ってください。

※ ふだん、小さなお子様などが画面に触れたり、たたいたりしないようにご注意ください。

キャビネットと画面のお手入れ

1 キャビネットや画面に付着しているゴミ、ホコリを払う

- 柄つきの柔らかいモップなどで、やさしく払ってください。

※ ゴミやホコリがついたままでふいたり、こすったりすると、表面が傷ついてしまいます。

2 乾いた脱脂綿または柔らかい布（綿、ガーゼなど）でやさしくふき取る

汚れが落ちにくいときは


- 水で1000倍程度に薄めた中性洗剤（中性洗剤1ミリリットルあたり1リットルの水で薄める）に脱脂綿または柔らかい布を浸してから固く絞り、汚れをやさしくふき取ってください。そのあと、乾いた脱脂綿または柔らかい布で水分をふき取ってください。

※ 手に水滴がついているときは、本機に触れる前にふき取ってください。

※ 洗剤が濃いと画面などに残ってしまいます。その場合は、水だけで固く絞った脱脂綿または柔らかい布でやさしくふき取ってください。

※ 画面をぬらしたまま放置しないでください。吸湿劣化やシミの原因になることがあります。水分が残っているときは、乾いた脱脂綿または柔らかい布でやさしくふき取ってください。

3 お手入れのときや、お手入れなどで画面の向きを変える際に、画面とキャビネットの隙間に液体や異物を入れないように注意してください。
また、画面のみを押したり、引っ張ったりしないように注意してください。

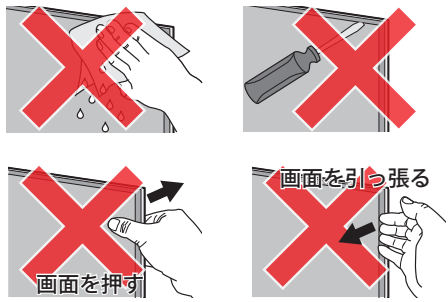

VCCI 規格について

この装置は、クラスＢ機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

国際エネルギースタープログラムについて

ENERGY STAR qualified model only
This product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
＊ 初期値より設定を変更すると、国際エネルギースタープログラム適合基準を満たせなくなる場合があります。

モニターを快適にご使用いただくために

- 長時間モニター画面を見続けると眼精疲労を生じる場合があります。1時間使用したら10分間の休憩を取るなどしてください。また、暗い場所での使用は目の疲労や体調不良の原因となる場合があります。適度に明るい部屋でご使用ください。
- **TÜV Rheinland 低ブルーライト認証 (ハードウェアソリューション)**
  ちらつきのない画面と低ブルーライト機能により、有害なブルーライトの放出を最小限に抑え、目の快適性を最適化します。
  モニターから放出されるブルーライトが目にダメージを与えると、目の疲労などの長期的な影響が生じる可能性があります。本製品のブルーライト比率は50%未満です。
- **TÜV Rheinland フリッカーフリー認証**
  モニターのLEDバックライトは輝度調節のために目に見えない速さで明滅を行っています。それがフリッカー（ちらつき）です。
  このモニターはフリッカーフリー技術を採用しており、目に見えるちらつきをなくし、快適な視聴体験をもたらし、目の疲労に悩まされることを防ぎます。

商標など

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
- KensingtonはACCO Brands Corporationの登録商標です。
- DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国その他の国における商標または登録商標です。

グリーンマークは、「JIS C0950電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」（通常J-Moss）での、特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを表すマークです。

仕様

製品名			液晶モニター
形名			RM-27N4SR
画面サイズ			27V型
画面アスペクト比			16:9
電源			AC 100V 50/60Hz共用
消費電力(最大)			30.0W
スタンド含む外形寸法		幅	61.3cm
		高さ	45.6cm
		奥行	22.9cm
スタンド含む質量			5.5kg
液晶画面	画面寸法		幅59.7cm
			高さ33.6cm
			対角68.5cm
	パネルタイプ		IPS（In Plane Switching）
	画素数		水平2560×垂直1440
最大リフレッシュレート			100Hz
応答速度			5ms(GTG)
視野角			水平178° /垂直178°
スピーカー			2W+2W（同時駆動、JEITA）
入力・出力端子	HDMI入力		2系統
	DP入力		1系統
	ヘッドホン端子		1系統(3.5mm3極ステレオミニジャック)
スタンド	チルト機能		-5°～15°
	高さ調整		120mm
	スイベル		左30° ／ 右30°
	ピボット機能		時計回り90° ／ 反時計回り90°
VESAマウント			VESA75 (75x75mm)
盗難防止器具取り付け用スロット			Kensington製セキュリティロック対応スロット
使用環境条件		温度	0℃～ 35℃
		相対湿度	20% ～ 85% (結露のないこと)
各種取得規格・法規制			VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体)、資源有効利用促進法(J-Mossグリーンマーク、指定省資源化製品、指定再利用促進製品、指定再資源化製品)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、TUV/Low Blue Light (Hardware Solution)、TUV/Free Flicker
付属品			「付属品を確認する」2 をご覧ください。

- スタンド含む外形寸法は画面が正面向き、スタンド高さが中央位置のときの寸法です。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られており、微細な画素の集合で表示しています。99.99%以上の有効画素があり、ごく一部(0.01%以下)に光らない画素や、常時点灯する画素などがありますが、故障ではありませんので、ご了承ください。
- 表示する画像パターンによって、画面の明るさに多少のムラが発生する場合があります。
- IPSは、In Plane Switching技術の略称です。
- リフレッシュレートの設定について
  お使いの機器が対応しているリフレッシュレートを確認し、機器(OS)上の設定を変更してください。
  ※ お使いの機器のグラフィック機能によっては、本製品の最大周波数を選べないことがあります。
  ※ 詳しくは、お使いの機器のグラフィック機能に関する取扱説明書をご覧ください。
  対応している解像度・リフレッシュレートについてはFAQよくあるご質問でご確認ください。

保証とアフターサービス　必ずお読みください

基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

サポートメニューのよくあるご質問(FAQ)やチャット、メール、LINEでお問い合わせいただけます。

https://v-ivr-cs.regza.com/

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。

お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

「レグザお客様ご相談センター」

【一般回線・PHSからのご利用は】
フリーダイヤル(通話料：無料)
0120-97-9674

【携帯電話からのご利用は】
ナビダイヤル(通話料：有料)
0570-05-5100

● 受付時間365日/ 9:00 ～ 18:00

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理対応、ご相談への回答、カタログ発送などのサービス提供のために利用いたします。
- 本製品の保証期間は、ご購入日から5年間かつ累積使用時間が30,000時間以内の期間です。
  ※累積使用時間とは、画面表示(バックライト点灯)時間の累積を指し、待機(スタンバイ)状態および電源オフ状態の時間は含みません。
- 保証期間内に、取扱説明書および本製品についての使用上の注意に従った正常な使用において故障したした場合は、当社保証規定に基づき無償で修理または交換いたします。
- 保証期間終了後に故障した場合で、販売店の延長保証サービスにご加入されている場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

修理を依頼されるときは

■ 本製品に異常があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。

■ 以下を箱に梱包後、レグザ東日本持込修理センターへお送りください。
- 本製品一式(電源コードなどの同梱物を含む)
- レシート、納品書など購入日を示すもの
- お客様のお名前・ご住所・お電話番号、故障・症状の状況(できるだけ具体的に)を記したメモ

修理品送付先：〒349-1157　電話番号:0570-05-5100
埼玉県加須市道目1584-1
TVS REGZA株式会社
レグザ東日本持込修理センター宛

※ ご購入時の箱・梱包材等で厳重に梱包してください。
当社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。
※ 紛失を避けるため受領確認ができる宅配便でお送りください。
※ 輸送料について
・保証期間中は当社負担で輸送を手配しますので、レグザお客様ご相談センターへご連絡ください。
・保証期間が過ぎているときは、発送時の輸送料はお客様にご負担いただきます。返送時の輸送料は当社が負担いたします。

■ **保証期間中は**
修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

■ **保証期間が過ぎているとき**
修理を行うことで使用可能になる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■ 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
・**技術料**：故障した製品を正常に修復するための料金です。
・**部品代**：修理に使用した部品代金です。

補修用性能部品の保有期間

- 液晶モニターの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。ただし、場合により、補修に代えて補修額に相当する金額にて他のモニターに交換をお願いする場合がありますので、ご了承願います。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

廃棄方法について

- **液晶モニターの回収・リサイクルについて**
弊社では資源有効利用促進法に基づき、PCリサイクルマークが表示されている弊社の液晶モニター製品について、回収・リサイクル(再資源化)を行っております。回収された液晶モニター製品は、新たな資源として再利用され、地球環境保全に役立てられます。

- **法人でお使いのお客様**
法人(事業用途)で使用されたPCリサイクルマークが表示されている弊社液晶モニター製品の回収・リサイクル方法のご案内や、料金のお見積りを行っております。詳細は以下のWebページをご確認ください。

■ お申込みホームページ：法人のお客様(事業系)
https://www.regza.com/b2c/support/recycle_b2b

※ 法人(事業用途)で使用された製品は、PCリサイクルマークの有無にかかわらず有料回収となります。

- **ご家庭でお使いのお客様**
ご家庭で使用されたPCリサイクルマークが表示されている弊社液晶モニター製品については、ご家庭からの排出時、弊社所定の手続きにより新たな料金負担なしで、回収・リサイクルをいたします。
詳細は以下のWebページでご確認ください。

■ お申込みホームページ：個人のお客様(家庭系)
https://www.regza.com/b2c/support/recycle_b2c

愛情点検

長年ご使用のモニターの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際このような症状はありませんか？	ご使用中止
• 電源を入れても映像や音が出ない。 • 映像が時々、消えることがある。 • 焦げ臭いにおいがしたり、煙が出たりする。 • 電源を切っても、映像や音が消えない。 • 内部に水や異物が入った。	このような場合は、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずレグザお客様ご相談センターに点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

TVS REGZA株式会社

〒212−0013　神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

TV/O

49.M2313.003-0

©TVS REGZA CORPORATION 2026